

A Приліжковий виклик
ZKRUNCIPWL10100

B Code Blue Unit
ZKRUNCIPCDBL101

C Блок лампи ODCL
ZKRUNCORTKLM20
ZKRUNCORTKLM10

D Блок виклику для вбиральні
ZKRUNCIPWC10100

! CAUTION !
Якщо пристрій буде встановлено в коробку для поверхневого монтажу, спочатку виконайте цей крок.

Спочатку протягніть кабель RJ45 через прорізи на задній панелі. Потім підключіть гніздо RJ45 на місце, як у кроці 1. Встановіть центральну помаранчеву частину, вкрутивши гвинти з метричною головкою №3 в отвори на коробці для поверхневого монтажу.

Отвори для гвинтів

E Середня частина **F** Коробка прихованого монтажу

! Блоки виклику (A,B,C,D) побудовані на тій самій основі (E,F).

Крок 1

Просвердліть свердлом отвір діаметром 7 см на поверхні, на якій ви хочете виконати монтаж.

Крок 2

Підключіть роз'єм RJ45 до гнізда за центральною частиною (помаранчева базова частина).

Крок 3

Помістіть виріб в отвір (діаметром 7 см), який ви просвердлили раніше.

Крок 4

Закрутіть шурупи з обох боків за допомогою викрутки. Таким чином, лапки з боків відкриються і прилягатимуть до виробу.


Крок 4.1

Якщо місце для кріплення підходить, ви також можете використовувати отвори для шурупів по кутах.


Крок 5

Встановіть ліву частину верхньої кришки. Потім покладіть іншу сторону. Під час встановлення правої сторони обережно розтягніть праве крило.


A Блок виклику
LUXINFCDMGCN0001



B Тяговий блок з шнуром
LUXINFCDWCCN0001

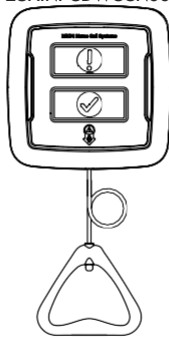


C Світловий індикатор
LUXINFCCRRL0001

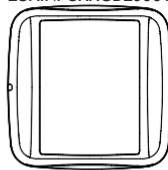


! Увага !
Під час збирання базової частини переконайтеся, що фіксувальна защіпка на деталі знаходиться внизу.

Вверх
↕
Вниз

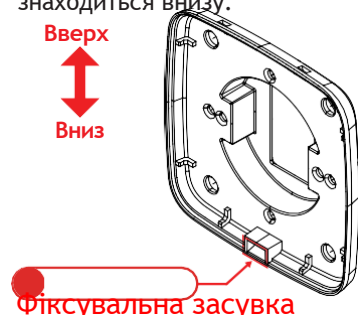


Фіксувальна защіпка

! УВАГА!
Блоки виклику (A, B, C) побудовані на одній основі (D).




Крок 1


a Монтаж на плоску поверхню
Просвердліть дрилем отвір діаметром 7 см на поверхні, яку ви хочете встановити. Закріпіть шурупами з кутів

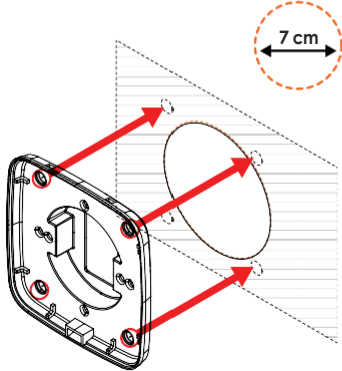

b Кругла коробка прихованого монтажу
Закріпіть її гвинтом з правого та лівого боку

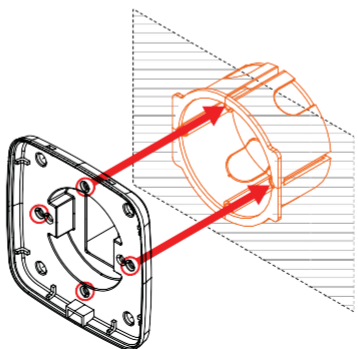

c Квадратна коробка прихованого монтажу
Закріпіть гвинтами з правого та лівого боку

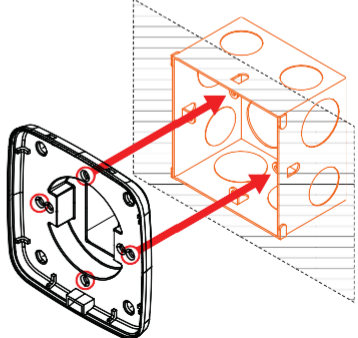


Крок 2

Підключіть розетку RJ45 до розетки позаду пристрою




Крок 3


a Вставте дві верхні планки в прорізи на базовій частині

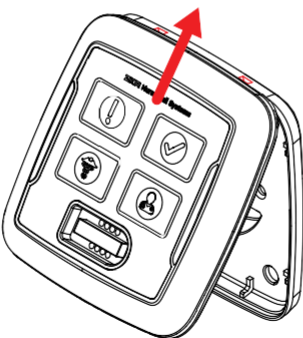


b Закрийте виріб вниз після того, як дві верхні вкладки будуть на місці.

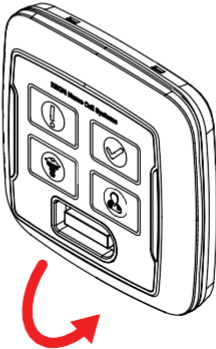


c Виріб буде закрито, коли буде розташована вкладка внизу.

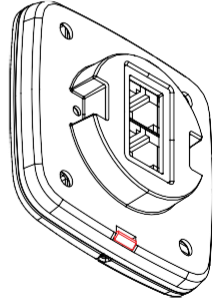


A Робоча станція
LUXINFRCUVE30001
LUXINFDTYST0001

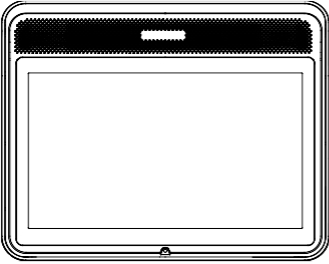

B Кронштейн



! Деталі збірки кронштейну

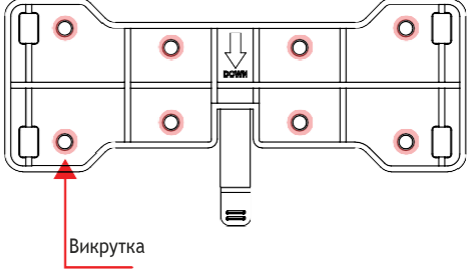

Крок 1


Вирівняйте прорізи (4x) на основному блоці з монтажними рейками (4x) на настінному кронштейнію



Крок 2

a Помістіть основний блок на настінний кронштейн

Посуньте основний блок донизу, доки фіксатор не буде повністю вставлений.

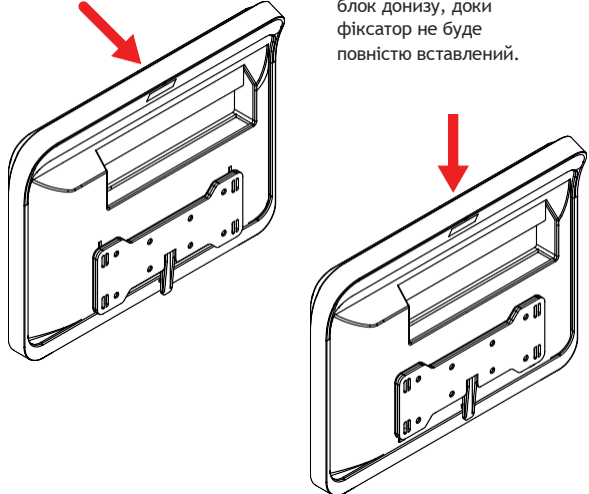


Демонтаж

a Натисніть на замок у напрямку до стіни, щоб відкрити механізм замка.

b Посуньте основний блок вгору, натиснувши на клавішу блокування.

c Основний блок буде випущено, коли він опиниться вгорі. Тепер ви можете дістати продукт, потягнувши його на себе.

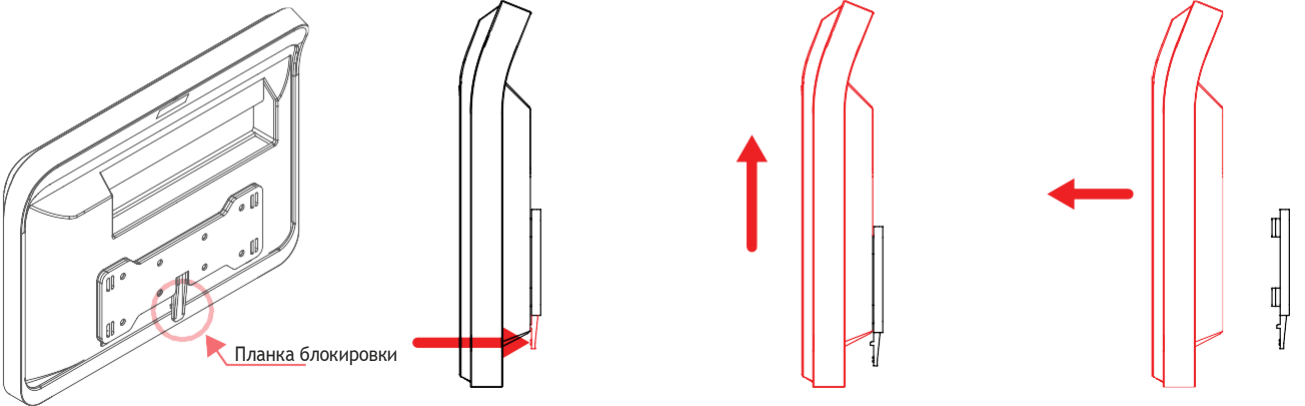

Планка блокування